hv3900 06/09 A4 Spraypack:Layout 1 9/9/09 08:37 Page 1

Earlex®

EARLEX SPRAY PACK

GB OPERATING INSTRUCTION MANUAL

FR MODE D'EMPLOI

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

IT MANUALE DI ISTRUZIONI OPERATIVE

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

UA ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DK BETJENINGSVEJLEDNING

NL GEBRUIKSHANDLEIDING

TR KULLANIM TALİMATI KILAVUZU

SE VIKTIG INFORMATION

hv3900 06/09 A4 Spraypack:Layout 1 9/9/09 08:37 Page 2

Notes

EXPLODED PARTS VIEW

Fig.1

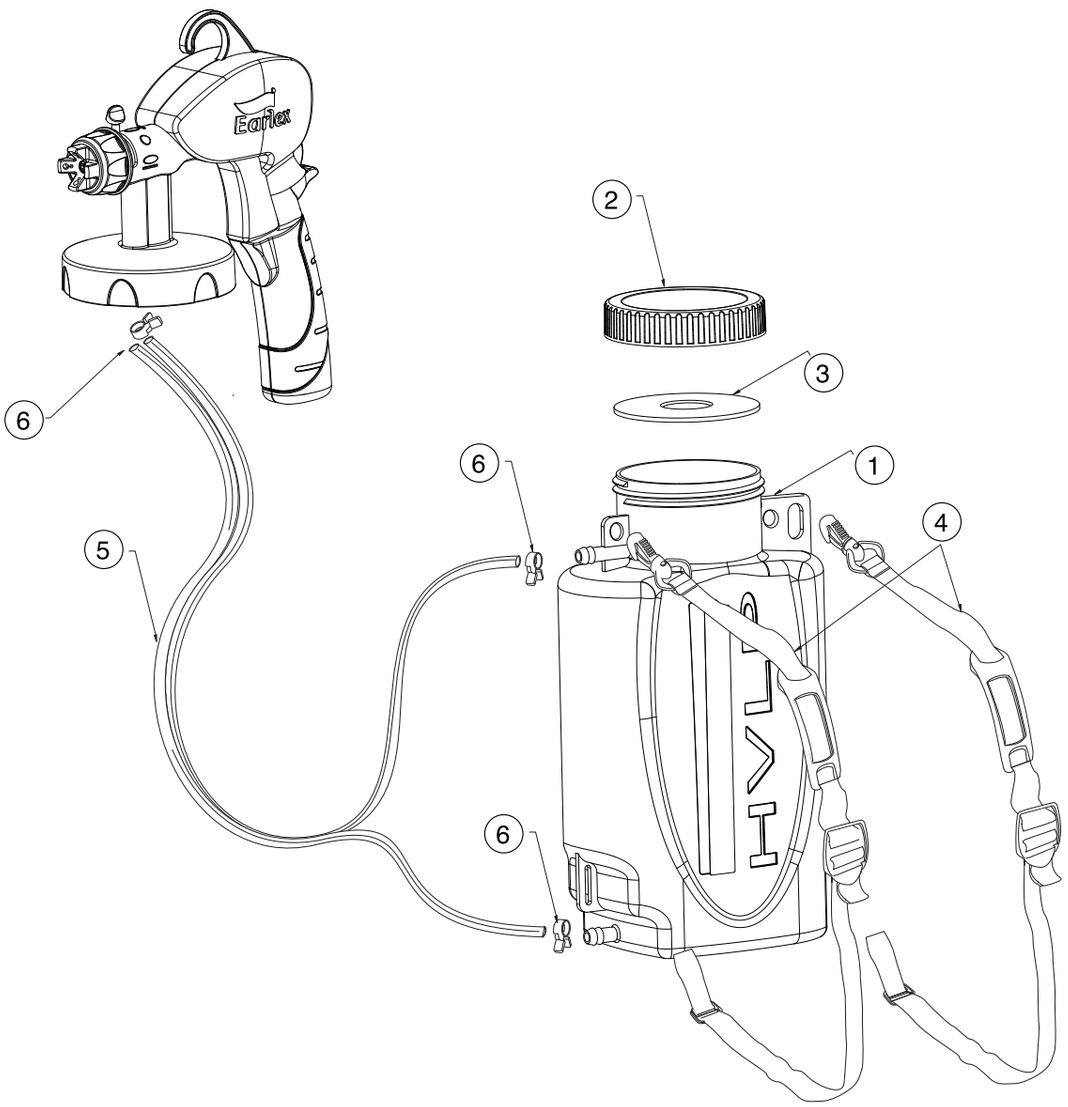

Fig.2

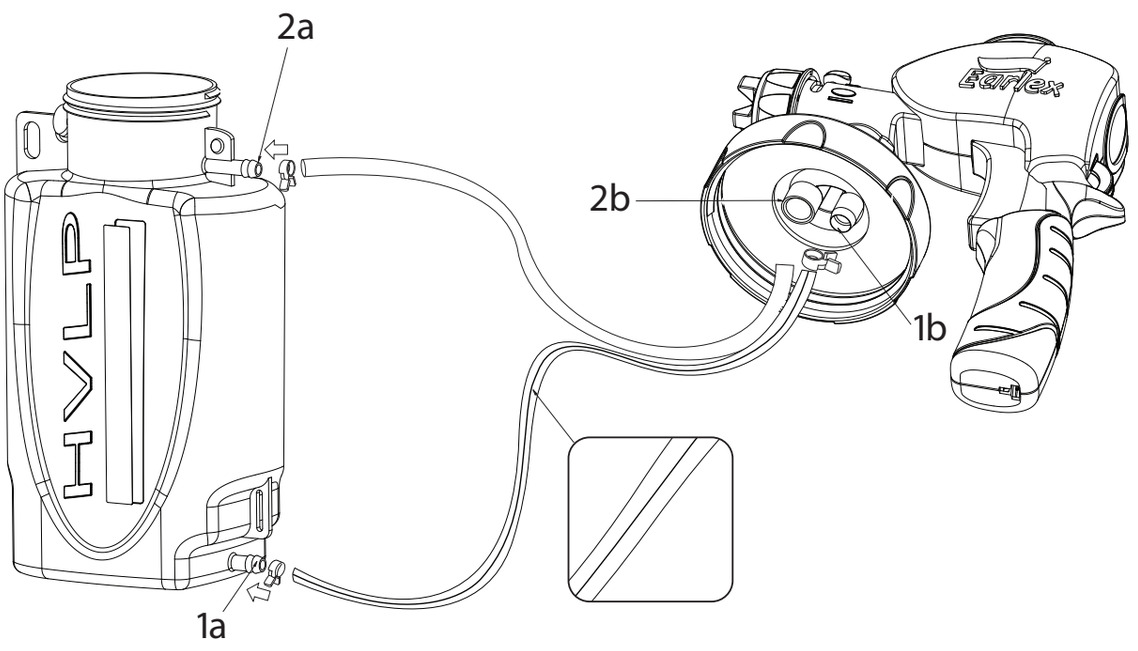

GB

Spray Pack

Important Information
This Spray Pack is only to be used with the following Earlex HVLP units, Spray Station 2900, 3500 and 3900.

Using with another HVLP unit may affect the Spray Pack's performance. This does not affect your statutory rights.

This 4 litre Spray Pack is designed to fit your back. It allows for large painting jobs to be completed without the need to re-fill, saving you a substantial amount of time. There are jobs where the use of the 1 litre container is more appropriate:

Which container should I use?	4 litre Spray Pack	1 litre Container
For ceiling	Not recommended	Yes
For wall or floor	Yes	Yes
With water based product	Yes	Yes
With solvent based product	Not recommended as a lot of thinners would be required for the clean up	Yes
Fluidity of the paint	Will require a thinner dilution than with the 1 litre container	Yes
Slurry	No	Yes
Undercoats	Not recommended	Yes
Smooth masonry paints	Not recommended	Yes

NB: As per the use of the 1 litre container, low temperatures can make paint thicker and we therefore recommend spraying at a minimum of 15°C.

Setting up the Spray Pack (Fig.1)
Your Spray Pack is supplied with the following:
1. Spray Pack Container
2. Lid
3. Seal
4. Strap Assembly x 2
5. Twin Tube
6. Hose Clips x 3

Earlex recommend you use the following tools when assembling the Spray Pack:
1. Knife/Scissors
2. Pliers

THE SPRAY PACK MUST BE ASSEMBLED BEFORE FILLING
Set Up for HV2900, 3500 or 3900 (Fig.1)

1) Using scissors or a sharp knife, split the Twin Tube (5) at both ends.
2) Put the Hose Clips (6) at each end of the striped tube (Fig.2).
3) Take the Spray Gun and remove the Paint Container and Pick-Up Tube.
4) Connect the striped tube to the bottom of the Spray Pack (Fig.2, 1a) and the other end to the paint pick up (Fig.2, 1b) of the Spray Gun, and connect the unstriped tube to the top of the Spray Pack (Fig.2, 2a) and the other end to the air outlet on the Spray Gun. (Fig.2, 2b)
   HINT: Running the end of the tubes under warm water will ease the fitting onto the Spray Gun and Spray Pack.
5) Fitting of Straps to Spray Pack:
   i. Fit the strap hooks into the round holes at the top of the Spray Pack.
   ii. Feed the strap through the vertical slots at the bottom of the Spray Pack, loop around and feed back through the strap buckle.

Spraying

IT IS RECOMMENDED THAT THE UNIT IS TESTED WITH WATER PRIOR TO EACH USE
1. Remove Spray Pack Lid (2) and pour in required spray material thinners.
2. Ensure the spray material does not exceed the max fill line on the Spray Pack.
3. Fit the Spray Pack Lid, ensuring that Seal (3) is present. Make sure the lid is tightened securely.
4. Connect the hose that is supplied with your Earlex Spray Station into the back of the Spray Gun.
5. Put the Spray Pack on your back and tighten straps (WARNING: Spray Pack weighs approximately 5kg when full).
6. Ensure the Spray Pack is secure on your back and the straps are tightened. The Spray Pack should sit in your upper back area for optimum working spray height.
7. Turn on the Spray Station unit, hold the Spray Gun lower than Spray Pack until the liquid reaches the Spray Gun, then you are ready to start spraying. Overalls, goggles, mask and gloves should be worn whilst using spray equipment.

Cleaning Instructions

The Spray Pack must be thoroughly cleaned immediately after use. If the paint dries inside the Spray Pack, cleaning will become much more difficult and may render the Spray Pack inoperable. This is not covered by the guarantee.

- Remove the Spray Pack Lid (2).
- Pour any leftover paint into a container so that it can be used in the future. Wipe the Spray Pack to remove as much as possible.
- Pour a quantity of water into the container, shake the Spray Pack lightly, reassemble the Spray Pack, then spray this liquid through the Spray Gun. Repeat this process until the thinner being sprayed is coming through with no traces of paint.
- Clean any traces of paint off the outside of the Spray Gun.

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Spray material does not reach Spray Gun when trigger is activated.	1. Air supply from Spray Station is not reaching Spray Gun Container.
	2. Air feed Hose and Spray Pack Container lid are not sealed.
	3. Check if Spray Gun fluid tip is blocked and fluid needle is free to move.
	4. Check the dilution of your paint and if necessary dilute more.
	5. Level of spray material in container is too low.

FR

Réservoir dorsal

Information importante
Ce réservoir dorsal est destiné à être utilisé uniquement avec les stations HVLP EARLEX, Spray Station 2900, 3500 et 3900.

Une utilisation sur un autre ensemble HVLP pourrait affecter la performance de ce réservoir dorsal. Cela n'affecte pas vos droits statutaires.

Ce réservoir dorsal de 4 litres est conçu pour être porté dans le dos. Il vous fera gagner en temps et en confort dans de nombreuses situations. Cependant il y a des cas ou l'utilisation du réservoir classique de 1 litre restera plus appropriée:

Quel reservoir utiliser?	Réservoir dorsal de 4 litres	Réservoir de 1 litre
Plafonds	Non recommandé	Oui
Murs & sols	Oui	Oui
Produits à base d'eau	Oui	Oui
Produits à base de solvants	Non recommandé car le nettoyage nécessiterait une trop grande quantité de diluant solvanté	Oui
Fluidité de la peinture	Nécessitera une dilution à l'eau toujours plus importante que le réservoir classique	Oui
Sous couches	Non recommandé	Oui
Peintures épaisses comme les peintures de façades	Non recommandé	Oui

NB: Tout comme pour une utilisation au réservoir classique de 1 litre, le froid rend la peinture moins fluide et nous vous recommandons de toujours peindre avec une température d'au moins 15° C.

Montage du Réservoir dorsal (Fig.1)
Votre réservoir dorsal est livré avec:
1. Réservoir
2. Couvercle
3. Joint d'étanchéité du couvercle
4. Bretelles x 2
5. Tube double
6. Clip de serrage pour les embouts du tube x 3

Earlex vous recommande d'utiliser les outils suivants pour le montage.
1. Couteau/ciseaux
2. Pince

LE RESERVOIR DORSAL DOIT ÊTRE MONTE AVANT REMPLISSAGE
Montage pour HV2900, 3500, 3900 (Fig.1)

1) Avec l'aide de ciseaux ou d'un couteau, séparez le tube double (5) à chaque extrémité.
2) Fixez les Clips de serrage pour les embouts du tube à chaque extrémité des tubes (Fig.2).
3) Enlevez le Tube d'alimentation coudé de la base du pistolet.
4) Fixez le tube strié au bas du réservoir dorsal (Fig.2, 1a) et l'autre extrémité à l'embout (Fig.2, 1b) du pistolet, et fixez le tube non strié en haut du réservoir dorsal (Fig.2, 2a) et son autre extrémité à la sortie d'air du pistolet (Fig.2, 2b).
   A SAVOIR: Le fait de passer quelques instants les extrémités du tube sous l'eau chaude facilite l'accroche aux embouts du pistolet et du dorsal.
5) Montage des bretelles
   i. Fixer le crochet des bretelles aux orifices rond situé en haut du dorsal.
   ii. Enfiler l'autre extrémité des bretelles dans les emplacements prévus dans le bas du dorsal et faire une boucle pour bien les fixer.

Technique de Pulversation

NOUS VOUS CONSEILLONS DE TESTER LE TOUT AVEC UN PEU D'EAU AVANT UTILISATION
1. Retirez le couvercle (2) et verser votre peinture ou produit éventuellement dilué. Bien mélanger.
2. Assurez-vous de ne pas dépasser le trait indiquant la limite maximale.
3. Remontez le couvercle en vous Assurant que le joint (3) est bien en place et serrez franchement.
4. Reliez le pistolet d'air de la turbine à l'arrière du pistolet.
5. Placez le dorsal sur dans votre dos et ajustez les bretelles (ATTENTION: le tout va bien peser 5 kg une fois rempli).
6. Assurez-vous que le dorsal soit bien place dans votre dos et les bretelles bien ajustées. Nous vous conseillons de le placer le plus haut possible afin de profiter au mieux de la gravité.
7. Branchez-votre station, tenez le pistolet plus bas que votre dorsal au tout début afin d'aider la peinture à atteindre le pistolet, et là vous êtes près à peindre. Nous vous recommandons le port d'une blouse, de protections auditives et d'un masque approprié pendant que vous travaillez au pistolet.

Opération de nettoyage

Ce dorsal doit être nettoyé immédiatement après utilisation. Si vous laissez la peinture sécher à l'intérieur, le nettoyage en deviendra beaucoup plus compliqué, voir impossible. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

- Enlevez le couvercle (2).
- Reversez la peinture non utilisée dans son pot pour une utilisation ultérieure. Essuyez l'intérieur.
- Versez de l'eau dans le dorsal, remontez le dorsal et purgez dans un sceau jusqu'à élimination du toute trace.
- Nettoyez les traces de peinture sur le pistolet.

Dépannage

PROBLEME	SOLUTION
La peinture n'arrive pas, ou mal au pistolet lorsque l'on actionne la gâchette.	1. Problème d'arrivée d'air au dorsal.
	2. Vérifiez que l'air arrive bien de la station jusqu'au réservoir dorsal.
	3. Vérifiez que la buse du pistolet ne soit pas obstruée et que le pointeau coulisse normalement.
	4. Vérifiez que la peinture ne soit pas trop épaisse et au besoin augmentez la dilution et mélangez bien.
	5. Le niveau de peinture ou de produit dans le dorsal est trop bas.

hv3900 06/09 A4 Spraypack:Layout 1 9/9/09 08:37 Page 18

Earlex Ltd.
Earlex Ltd, **Tel**: +44 (0)1483 454666
Email: enquires@earlex.co.uk **Website**: www.earlex.co.uk

Earlex Sarl.
Earlex Sarl, **Tel**: +33 (0)4 76 67 18 46
Email: contact@earlex.fr **Website**: www.earlex.fr

Copyright & Design Right Reserved © 2009 Design Registration
GB 3022948
FR 06/5462
US D562,544
CA 118106

V0042 08/09